

Замена стальной конфорки на чугунную.

1. Открутить гайки крепления корпуса конфорки, снять шинку соединения ТЭНов, провода, подводящие э/энергию, провод заземления корпуса конфорки и снять стальную конфорку с короба (см. рис.1)

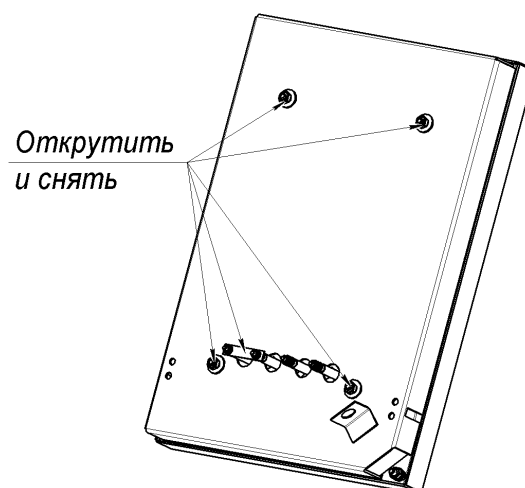


рис.1

2. Подготовить короб для установки чугунной конфорки (короб с плиты можно не снимать): Удалить из короба теплоизоляционный материал. Выполнить два отверстия диаметром 12 мм по размерам на рис.2.

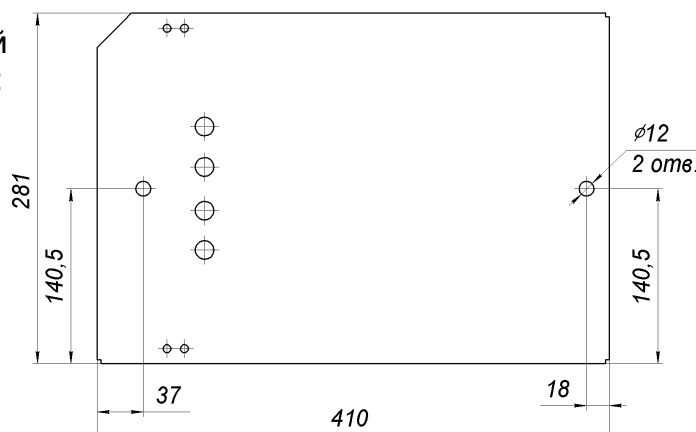


рис.2

3. Уложить в короб теплоизоляционный материал, установить на короб чугунную конфорку и закрепить двумя гайками М8 и шайбами входящие в комплект поставки. Установить шинку соединения ТЭНов, провода подводящие э/энергию к ТЭНам и провод заземления на корпус конфорки (см. рис.3).

Отрегулировать положение конфорки на плите (см. руководство по эксплуатации)

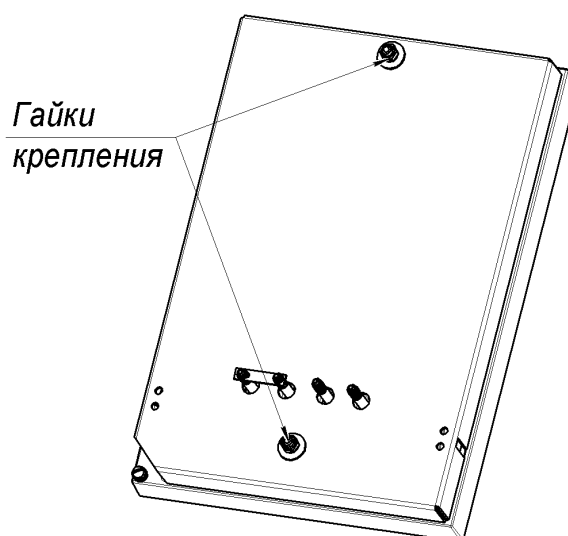


рис.3