АКТ ПУСКА В ЭКСПЛІУАТАЦИЮ Настоямий акт составлен "____" г. владельцем оборудования (наименоваеме и адрес организации, должность, фамилия, имя, отчество) и представителем специализированной организации (наименование организации) (должность, фамилия, имя, отчество, и удостоверения) Пата выпуска "___ г. пущено в эксплуатацию "__" г. электромехаником (наименование специализированной организации) фамилия, имя, отчество) удостоверение на право монтажа и обслуживания торгово-технологического оборудования (наименование организации, выдавшей удостоверение) Изделие принято на обслуживание механиком (наименование организации) (фамилия, имя, отчество) удостоверение на право монтажа и обслуживания торгово-технологического оборудования (наименование организации) Ф.И.О. Владелец (подпись) Представитель Ф.И.О. спецорганизации (подпись) Ф.И.О. Электромеханик (подпись) М.П.



АО "Тулаторгтехника" 300004, Россия, г. Тула, ул. Марата, 63 тел./факс: (4872) 25-34-10,

25-18-52

тел: (4872) 57-20-02

www.torgtech.com

E-mail: torgtech.com@yandex.ru

sales@torgtech.com

Секция поворотная СП90-1В

(внутренняя)

ПАСПОРТ

и инструкция по монтажу

EHC

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции выпускаемых изделий, возможны некоторые расхождения между данным паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия монтажа и эксплуатации этого изделия.

1. Основные сведения об изделии

 $1.1~{\rm Cekция}$ поворотная СП90 -1В (далее по тексту — «секция»), предназначена для поворота линии самообслуживания под углом 90 0 во внутреннюю (со стороны потребителя) сторону и установки на ней различных блюд и напитков.

Секция может использоваться в составе линий самообслуживания различной комплектации.

1.2 . Декларация о соответствии секции требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011. Регистрационный номер: ТС № RU Д-RU.AT15.B.00334, срок действия с 20.10.2014 по 19.10.2019 г. 3 Общий вид секции показан на рис.1.

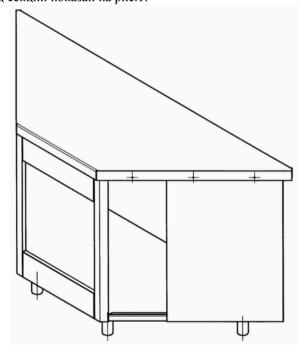


Рис.1

4. Акт рекламации.

2. Характеристики секции

Таблица 1

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
1. Угол поворота линии самообслуживания (во внутреннюю сторону, со стороны потребителя)	90 ⁰
2. Габаритные размеры, мм:	
длина	1595
ширина	580
высота до стола	870
3. Масса, кг, не более	42

3. Комплект поставки

Таблица 2

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.
1. Секция поворотная СП90-1В (внутренняя)	1
2. Опоры (ножки)	4
3. Паспорт и инструкция по монтажу	1

4. Устройство секции

Секция представляет собой каркас, облицованный панелями. Сверху каркас накрыт столешницей.

Все наружные узлы и детали секции изготовлены из «пищевой», нержавеющей стали.

5. Монтаж секции

- 5.1 Работы должны производиться специалистами по монтажу и ремонту торгово технологического оборудования.
- 5.2 Проверить состояние упаковки, распаковать секцию, произвести внешний осмотр, ознакомиться с содержанием паспорта и инструкции по монтажу, проверить комплектность (см. табл.2).
- 5.3 Снять секцию с основания упаковки, для чего необходимо снизу отвернуть две гайки М24, крепящие секцию к основанию.

ПРИМЕЧАНИЕ: поверхности секции, с целью сохранения внешнего вида при транспортировании и монтаже, защищены плёнкой, которую, перед началом эксплуатации, необходимо аккуратно удалить.

- 5.4. Сборку рекомендуем производить в следующем порядке:
- > навернуть опоры на болты основания каркаса секции;
- > установить секцию на место эксплуатации;
- > при помощи опор, произвести регулировку:
 - горизонтального положения столешницы;
 - высоты столешницы (870мм от уровня пола);

Сдача секции в эксплуатацию оформляется актом, который подписывают представители ремонтно-монтажной организации и администрации предприятия.

ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание царапин, не применяйте при чистке секции металлические предметы и абразивные материалы.

6. Свидетельство о приёмке

Секция поворотная СП90-1В(внутренняя), №
Соответствует требованиям ТУ5151-009-01438786-04 и признана годно для эксплуатации.
Дата выпуска:
Изделие принял:

7. Свидетельство об упаковке

Секция поворотная СП90-1В(внутренняя), №
упакована на АО «Тулаторгтехника», согласно требованиям,
предусмотренным конструкторской документацией.
Дата упаковки:
T1
Изделие после
VПАКОВКИ ПРИНЯЛ:

8. Гарантии изготовителя

- 8.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода секции в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания.
- 8.1.2 Условия транспортирования и хранения, в части воздействия климатических факторов, по группе 4 (Ж2) ГОСТ15150. Хранение – на складах, не более чем, в два яруса.
- 8.1.3 Условия транспортирования, в части воздействия механических факторов лёгкие (Л) ГОСТ23170.
- 8.2 В течение гарантийного срока, АО «Тулаторгтехника» гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену, вышедших из строя, частей, в том числе и покупных.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов, АО «Тулаторгтехника» обязуется заменить дефектное изделие на новое.

8.3 Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, когда секция вышла из строя по вине потребителя, в результате не соблюдения требований паспорта и руководства по эксплуатации.

9. Сведения о рекламациях

Рекламации изготовителю предъявляются потребителем в порядке и в сроки, установленные российским законодательством.

Для предъявления рекламации необходимы следующие документы:

- 1. Копия свидетельства о приёмке (из паспорта секции).
- 2. Акт пуска секции в эксплуатацию.
- 3. Копия удостоверения механика, производившего монтаж секции, или копия договора с обслуживающей специализированной организацией.