

5. Закрепить на стойках 1 две средние полки 2, при помощи угольников 3, болтов, гаек и шайб пружинных (5, 6 и 7). Гайки не затягивать (рис.3).
6. Обеспечить угол 90° между полками 2 и стойками 1, и затянуть гайки 6 окончательно.
7. Установить стеллаж на место эксплуатации, выровнять по уровню в горизонтальной плоскости при помощи опор 4 и гаек 8. Затянуть гайки 8.

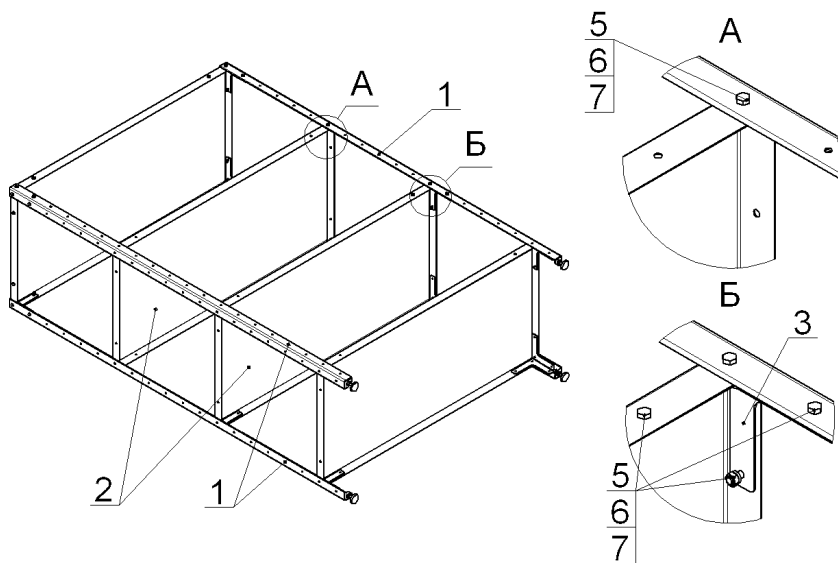


Рис.3

5. Свидетельство о приёме

Стеллаж технологический СТ-4х _____

дата выпуска _____


соответствует требованиям ТУ 5151-010-01438786-04 и признан годным для эксплуатации.

Принято ОТК

EAC

Стеллаж технологический СТ-4

Руководство по применению

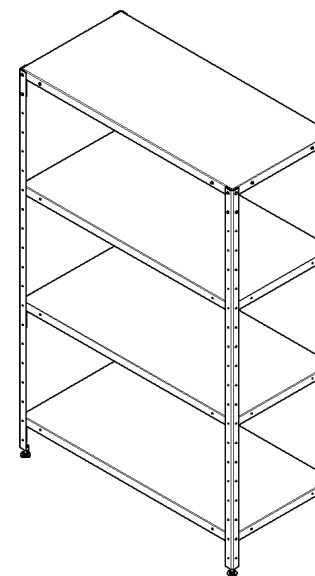

Изготовитель:



АО
"Тулаторгтехника"

300004, Россия, г. Тула

ул. Марата, 63

т/ф: (4872) 572-002

www.torgtech.com

E-mail: torgtech.com@yandex.ru

1. Сведения об изделии

Стеллажи предназначены для хранения посуды, приспособлений, инвентаря и продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.

Стеллажи представляют собой модульную конструкцию и поставляются в разобранном виде. Собираются стеллажи из комплекта стоек и полок, при помощи метизов, установочных деталей и подробной инструкции по сборке, которые входят в комплект поставки.

Полки стеллажей изготовлены из листовой нержавеющей стали AISI430, толщиной 1мм.

Стойки и угольники каркаса стеллажей изготовлены из оцинкованной, листовой стали. При сборке, стойки устанавливаются на винтовые, регулируемые опоры, что позволяет компенсировать неровности пола.

Стеллажи поставляются в 3-х индивидуальных упаковках: полки – в бумаге, стойки – в бумаге, комплект метизов и установочных деталей – в п/э пакете или бумаге.

Соответствие полок, стоек и комплекта метизов, указано на ярлыках, закреплённых на упаковках полок, стоек и комплекта метизов.

Декларация о соответствии стеллажей технологическим требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-РУ.КА01.В.17046/19, срок действия с 08.11.2019 по 07.11.2024 г.

2. Размеры стеллажей

Стеллажи СТ-4 выпускаются следующих габаритных размеров:

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол. полок, шт.
СТ-4 800x300x1500	800	300	1500	4
СТ-4 800x400x1500		400	1850	
СТ-4 800x400x1850		400	1500	
СТ-4 800x560x1500		560	1850	
СТ-4 800x560x1850	1000	400	1500	
СТ-4 1000x400x1500		400	1850	
СТ-4 1000x560x1500		560	1500	
СТ-4 1000x560x1850		560	1850	
СТ-4 1200x400x1850	1200	400	1850	
СТ-4 1200x560x1850		560		
СТ-4 1500x400x1850	1500	400		
СТ-4 1500x560x1850		560		

3. Комплект поставки

Поз.	Наименование	Кол.
1	Стойка	4шт.
2	Полка	4шт.
3	Угольник	32шт.
4	Опора	4шт.
5	Болт М6	96шт.
6	Гайка М6	96шт.
7	Шайба пружинная Ø6	96шт.
8	Гайка М10	8шт.

Перед сборкой стеллажа необходимо ознакомиться с руководством по применению, проверить комплектность и определить, на каких уровнях по высоте будут расположены нижняя и средние полки и пометить уровни на стойках.

4. Порядок сборки

Сборку стеллажа рекомендуем производить в следующей последовательности:

1. Установить на стойки 1 опоры 4 при помощи гаек 8 (рис.1 вид А).
2. Разместить две стойки 1 на горизонтальной поверхности (рис.1).
3. Закрепить на стойках 1 верхнюю и нижнюю полки 2, при помощи угольников 3, болтов, гаек и шайб пружинных (5, 6 и 7). Гайки не затягивать (рис.1 вид Б). Угольники устанавливать с внутренней стороны бортов полок.

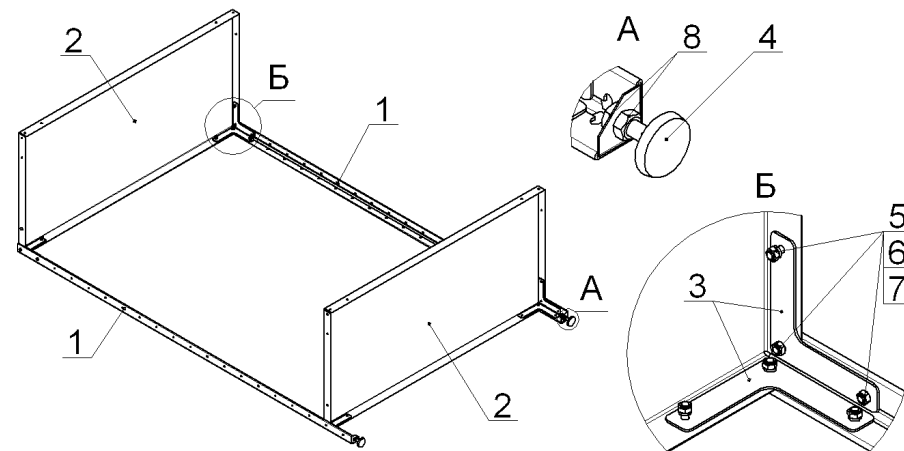


Рис.1

4. Закрепить на верхней и нижней полках 2 две стойки 1, при помощи угольников 3, болтов, гаек и шайб пружинных (5, 6 и 7). Гайки не затягивать (рис.2).

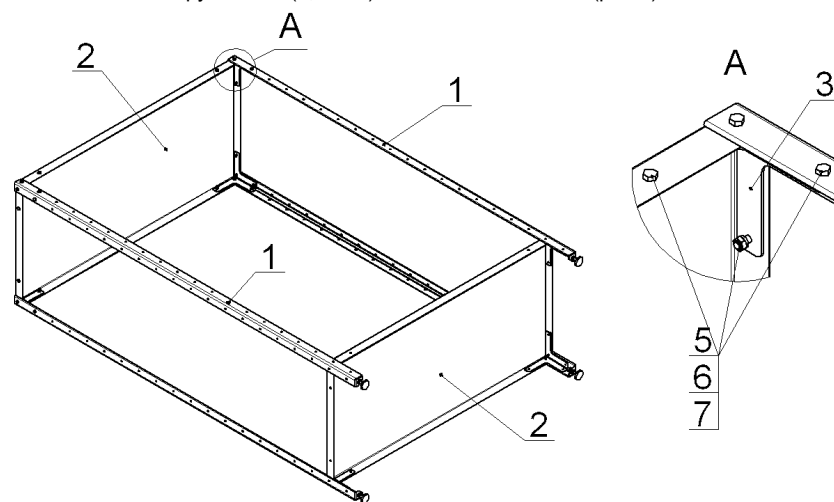


Рис.2
3